SAMSUNG

삼성 WINGO 윙고

RCD-C3

삼성전자주식회사

■본 사 : 경기도 수원시 팔달구 매탄 3동 416번지
TEL : (0331)200-1114

서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금하신점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

휴대폰으로 전화할 경우는 가까운 지역의 아래 번호를 이용하세요.

수도권	02-3451-3366	경남	051-550-3366
강원	0391-652-3366	전북	0652-240-3366
경북	053-430-3366	전남	062-250-3366
충청	042-480-3366	제주	064-742-3366

고객상담실
서울 02-541-3000 080-022-3000
부산 051-861-3000 080-051-3000

PC통신
PC통신 (삼성전자 가입 포럼)
GO SEC(유니텔, 천리안, 하이텔,나우누리, 넷츠고)

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

인터넷 쇼핑몰
http://www.gosamsung.co.kr

AS마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인 국립기술품질원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.

오디오 사용방법/설치가 궁금하세요?

080-200-4868 (무료)

상담시간 08:00~17:00 (월요일부터 금요일까지)
매월 2,4주차 토요일도 상담가능 합니다. (1,3주차는 휴무입니다.)

AH68-00069C

차 례

각부의 명칭 2
안전상의 경고 및 주의 3
라디오를 들을 때 5
CD를 들을 때 6
다양한 CD 재생 7
MY MY를 윙고(Wingo)로 들을 때 9
충전기 사용방법 11
고장시 확인사항 13
제품 규격 14

집에서는 고출력 미니오디오로 외출시는 휴대용 마이마이로!

본 제품은 별도의 충전기가 없어도 내장되어있는 충전장치를 이용하여 헤드폰 카세트를 충전시킬 수 있는 편리한 기능을 가지고 있습니다.

※ 헤드폰 카세트 설명은 헤드폰 카세트(MY-1200) 설명서를 참조하세요.

10W 고출력 미니오디오

●고출력 미니오디오와 마이마이를 동시에 만족시켜 줍니다.

라디오 수신기능

●마이마이가 없어도 별도 AM/FM 라디오 수신이 가능 합니다.

다양한 기능

●마이마이의 카세트테이프는 물론 CD음악도 청취 할 수 있습니다.

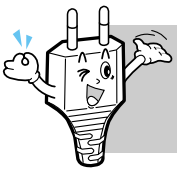

본 제품은 220V 전용입니다.

●전원 플러그를 110V에 연결하면 제품이 동작되지 않습니다.
반드시 220V에 연결하여 사용하세요.

각부의 명칭

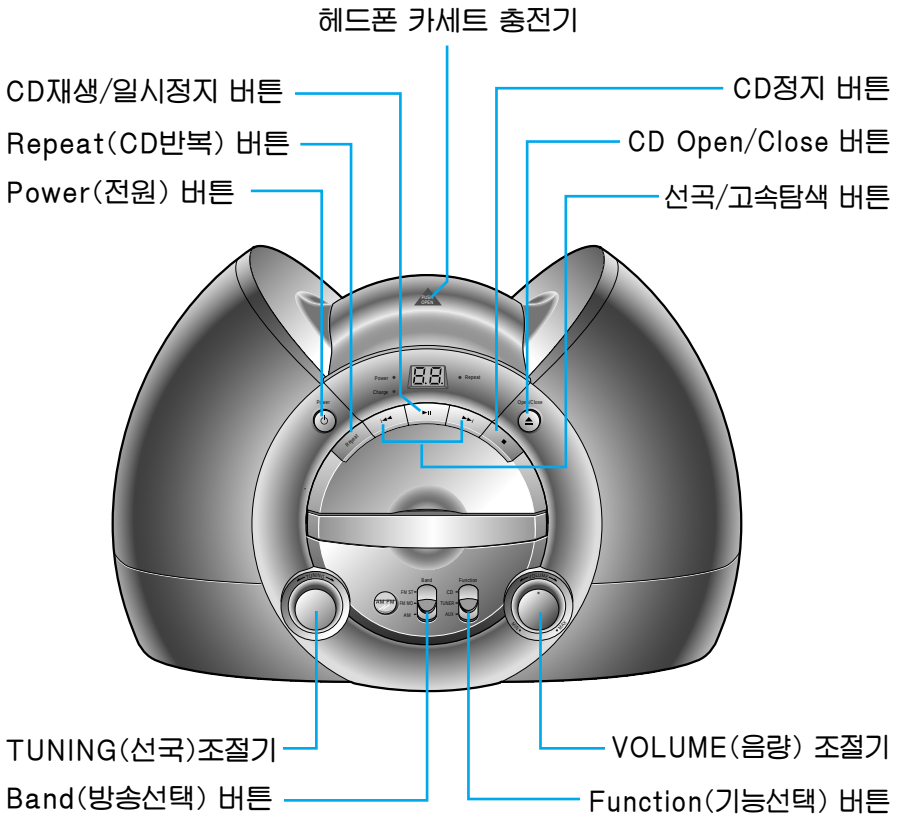

부속품

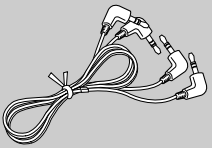

헤드폰 카세트 연결코드

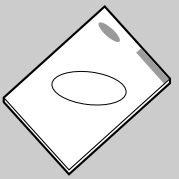

사용설명서(보증서 내장)

안전상의 경고 및 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
주의	사람이 부상을 당하거나 물적 손해발생이 예상되는 내용입니다.

- 금지를 나타냅니다.
- 분해 금지를 나타냅니다.
- 접촉 금지를 나타냅니다.
- 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
- 전원플러그를 콘센트에서 반드시 뽑을 것을 나타냅니다.

경고

전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

- 열이 발생하거나 화재의 원인이 됩니다.

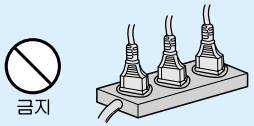

제품 위에 물이 담긴 그릇을 올려 놓지 마세요.

- 물이 쏟아져 제품내부로 들어가면 고장의 원인이 됩니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 부서지지 않도록 하세요.

- 화재의 원인이 됩니다.

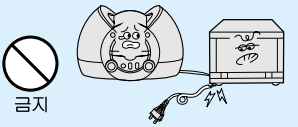

외관청소시 물이나 신나 및 기름류를 닦는 세제로 사용하지 마세요.

- 고장, 감전의 원인이 되므로 마른 헝겊으로 닦아 주세요.

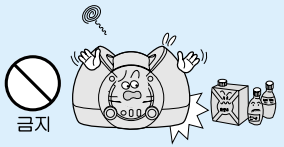

습기가 많은 곳에는 설치하지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.

- 코드부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

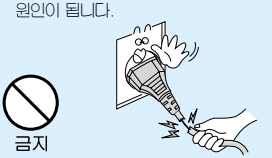

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요.

- 감전될 수 있습니다.

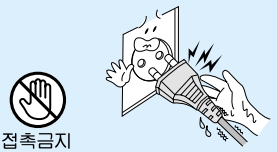

절대로 분해,수리 개조하지 마세요.

- 이상작동으로 인해 화재,감전,다침의 위험이 있습니다.

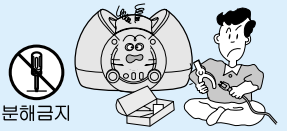

이 제품은 220V 전용입니다.

- 110V 전원에서 사용시 가까운 삼성전자 가전랜드나 전파사에서 승압용변압기를 구입한 후 사용하세요.

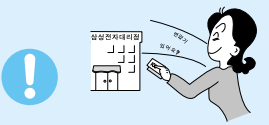

⚠주의

전원콘센트의 구멍이 헐거울 때는 전원플러그를 꽂지 마세요.

● 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

금지

CD를 무리하게 손으로 밀어 넣거나 잡아 당기지 마세요.

● 고장의 원인이 됩니다.

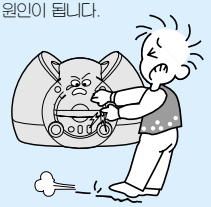

금지

CD에 먼지나 이물질이 끼지 않도록 하세요.

금지

CD 재생중 제품을 들고 이동하지 마세요.

● 고장의 원인이 됩니다.

금지

제품 내부로 이물질이 들어가지 않도록 하세요.

● 고장의 원인이 됩니다.

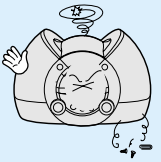

금지

제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

● 고장의 원인이 됩니다.

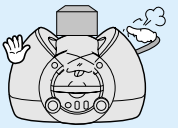

금지

헤드폰 카세트를 장착할 때 본체에 무리하게 힘이 가해지지 않도록 하세요.

● 고장의 원인이 됩니다.

금지

직사광선이나 열기구를 피해 설치하세요.

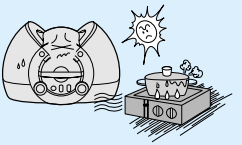

CD를 바르게 사용하세요.

● 깨지거나 흠집이 많은 CD는 사용하지 마세요.

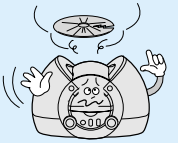

평평하고 안정된 장소에 설치 하세요.

● 그렇지 않으면 동작이 제대로 되지 않을 수 있습니다.



오랫동안 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑으세요.

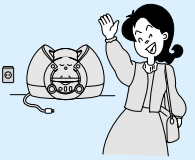

플러그 분리

이상한 소리나 냄새가 날 때는 즉시 전원플러그를 뽑고 삼성전자 서비스센터에 연락하세요.

플러그 분리

라디오를 들을 때

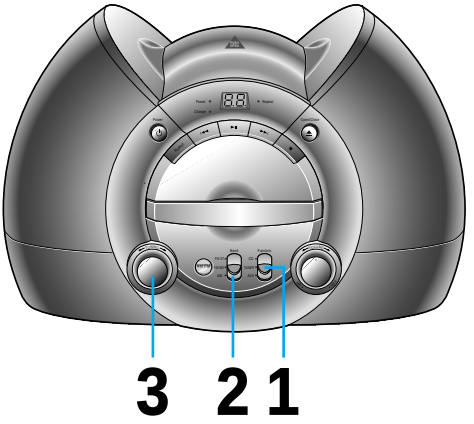

1 Function(기능선택) 스위치로 TUNER를 선택하세요.

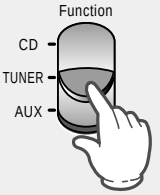

2 Band 스위치로 원하는 방송(FM/AM)을 선택하세요.

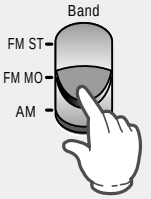

3 TUNING(선국)조절기로 방송 주파수를 선택하세요.

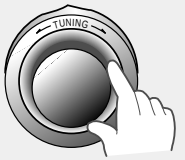

FM 스테레오 방송을 들으려면

- 방송국에서 FM 스테레오 방송을 송신하면 본 제품은 청취되는 수신에 따라서 스테레오로 방송을 들을수 있습니다.
- 수신 상태가 좋지 못해 잡음이 생기면 FM MO(MONO) 위치로 스위치를 선택하세요.



음량의 크기를 조절하려면

- 왼쪽으로 돌리면 음량이 작아지고 오른쪽으로 돌리면 음량이 커집니다.

CD를 들을 때

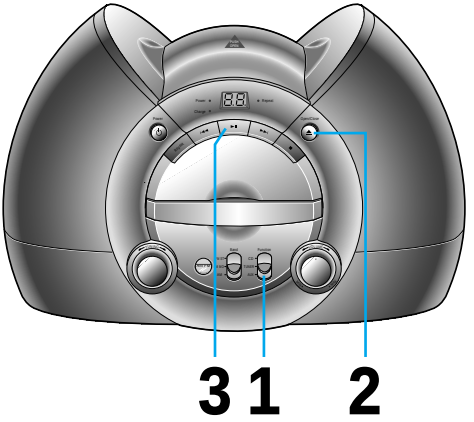

1 Function(기능선택) 스위치로 CD를 선택하세요.

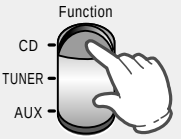

2 Open/Close(⏏) 버튼을 눌러 트레이가 나오면 디스크를 넣고, 다시 한번 더 버튼을 누르세요.

- 라벨면이 위쪽을 향하게 넣으세요.

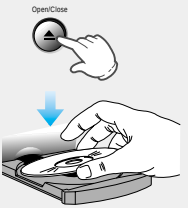

3 재생/일시정지(▶II) 버튼을 누르세요.

- 버튼을 한번 누르면 재생되고, 한번 더 누르면 일시정지가 반복 선택됩니다.

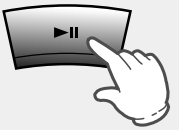

재생을 멈추려면

- 정지(■) 버튼을 누르세요.

주의

- 재생중에는 도어를 열지마세요. 디스크가 손상됩니다.
- 재생중 제품에 충격을 가하면 음이 잠시 멈추거나 건너 뛰는 경우가 있습니다.

다양한 CD 재생

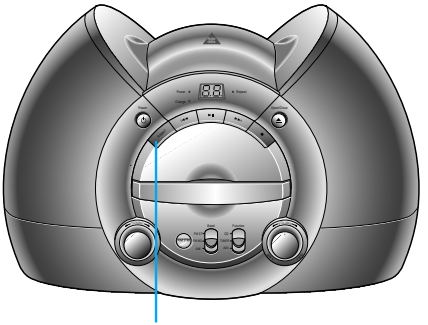

1,2,3

● 한 곡만 반복하여 들을 때

1 CD Repeat 버튼을 누르세요.

● 버튼을 누르면 표시부가 깜박입니다.

● 전체 곡을 반복하여 들을 때

2 CD Repeat 버튼을 한번 더 누르세요.

● 버튼을 눌러 표시부에 불이 계속 켜지면 모든곡이 반복재생 됩니다.

● 반복 기능을 해제하려면

3 CD Repeat 버튼을 한번 더 누르세요.

● 버튼을 눌러 표시부에 불이 사라지게 하세요.

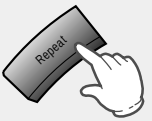

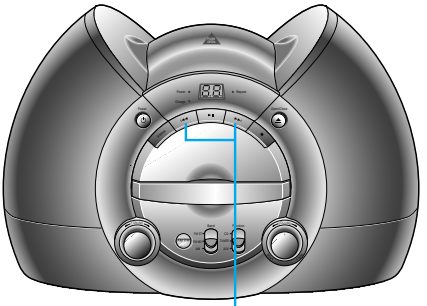

고속 탐색

재생중 ⏮/⏭ (고속탐색) 버튼을 계속 누르세요.

- ⏭ 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 지나가고, ⏮ 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 되돌아갑니다.
- 누르고 있던 손을 떼면 정상으로 재생됩니다.



선곡(다른곡을 선택하려면)

재생중 ⏮/⏭ (선곡) 버튼을 짧게 누르세요.

- ⏭ 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 다음곡이 재생되고, ⏮ 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 처음으로 돌아가 다시 재생됩니다.
- 정지상태에서 ⏭ 버튼을 누르면 2번곡이 재생되고, ⏮ 버튼을 누르면 마지막 곡이 재생됩니다.



MY MY를 WINGO로 들을 때

●조합된 헤드폰 카세트의 사양에 따라 동작방법이 다를수 있습니다.
(내장된 헤드폰 카세트의 사용설명서를 참조하세요.)

1 FUNCTION(기능선택) 스위치로 AUX를 선택하세요.

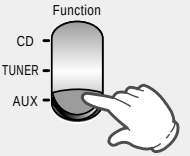

2 헤드폰 카세트(MY MY)를 WINGO의 충전기에 꽂으세요.

● 헤드폰 카세트 (my my)가 꺼꾸로 삽입되지 않도록 그림과 같이 my my의 동작부가 전면으로 향하도록 넣으세요.

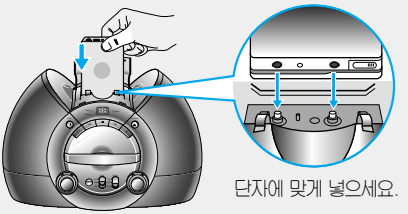

참고

● Wingo로 CD를 듣거나 라디오를 듣고 있을때에도 충전장치의 충전지나 헤드폰 카세트(my my)의 충전지는 충전이 됩니다.
● 본 제품(Wingo)과 조합이 가능한 헤드폰 카세트 모델은 다음과 같습니다.

MY-Z1 / MY-Z2 / MY-Z3 / MY-1200 / MY-2600
MY-K1 / MY-K2 / MY-K16 / MY-K22 / MY-K110 / MY-K50
MY-H1 / MY-H2 / MY-H10 / MY-H20
MY-V10 / MY-V20 / MY-V30 / MY-V29 / MY-V39

3 스피커 연결코드를 연결하세요.

- IN JACK을 연결하려면 연결코드 한쪽을 Wingo 뒷면의 (LINE IN) 단자에 꽂은후 다른 한쪽을 my my 리모컨 이나 본체의 이어폰 잭에 꽂으세요.
- OUT JACK을 연결하려면 연결코드 한쪽을 Wingo 뒷면의(LINE OUT) 단자에 꽂은후 다른 한쪽을 my my 본체 마이크/LINE IN 단자에 꽂으세요.

예) 헤드폰 카세트 MY-1200 모델을 연결할 경우
(마이크/LINE IN 단자가 없는 모델)

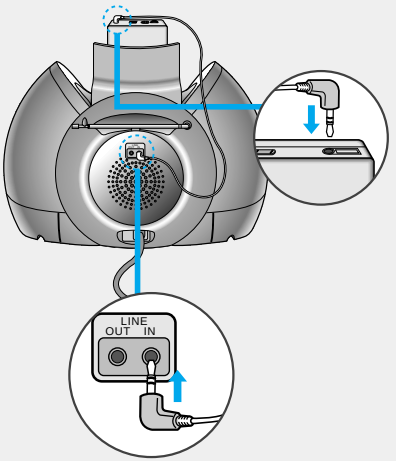

예) 헤드폰 카세트 MY-V20 모델을 연결할 경우
(마이크/LINE IN 단자가 있는 모델)

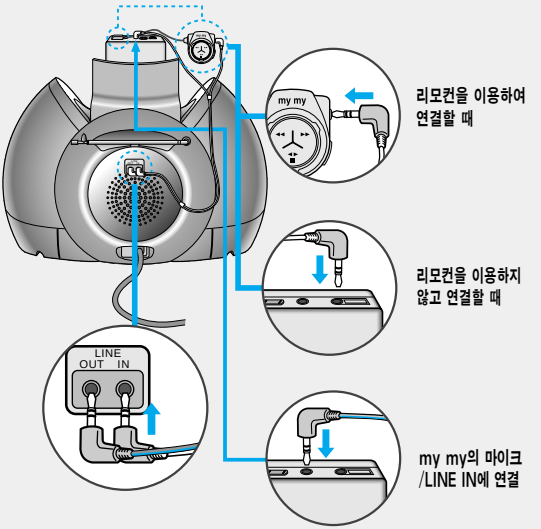

4 MY MY로 원하는 기능을 청취하세요.

- my my의 테이프 및 라디오 방송을 동작시키면 WINGO 스피커로 음악이나 방송을 들을 수 있습니다.

충전기 사용방법

쾌속 충전방법

1 충전지를 넣으세요.

- 충전장치의 뚜껑을 열어 충전지를 그림과 같이 ⊕,⊖ 극성에 맞게 넣고 뚜껑을 닫으세요.

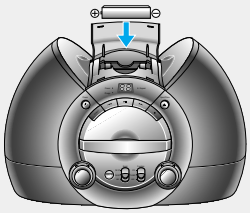

2 전원콘센트에 전원코드를 꽂으세요.

- 본 제품은 220V 전용이므로 반드시 220V 전용 콘센트에 꽂으세요.

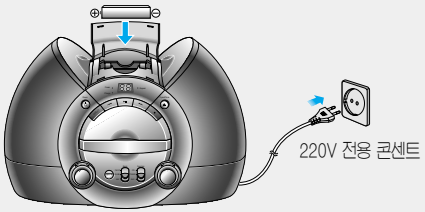

3 Power(전원)버튼을 누르세요.

- Power(적색)등과 Charge(충전) 등(녹색)이 켜집니다.
- 충전시간은 충전지가 방전된 상태에서 약 60분이 소요되며 충전이 끝나면 Charge등(녹색)이 꺼집니다. (Charge등(녹색)이 꺼진후 약 30분후에 충전지를 꺼내 사용하시면 좋습니다.)

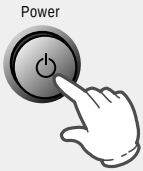

주의

- 충전기를 분해하면 전기적인 충격이 올 수 있으므로 절대 분해하지 마세요.
- 충전기에 이상이 발생하였을 시에는 가까운 삼성전자 대리점이나 서비스 센터로 문의 하여 주세요.

- 본 제품은 스피커로 CD를 듣거나 라디오를 듣고 있을 때에도 충전장치의 충전지나 헤드폰 카세트(my my)의 충전지는 충전이 됩니다.

MY MY 충전지함에 충전지를 넣은 상태에서 충전방법

● 조합된 MY-MY 사양에 따라 충전시간이 달라질 수 있습니다.

1 MY MY의 충전지함에 충전지를 넣으세요.

● 충전지를 ⊕ 극성이 밖으로 향하게 하여 그림과 같이 본체에 넣으세요.

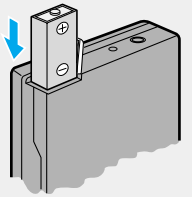

2 헤드폰 카세트(my my)를 CD카세트의 충전기에 꽂으세요.

● 헤드폰 카세트(my my)가 꺼꾸로 삽입되지 않도록 그림과 같이 my my의 동작부가 전면으로 향하도록 넣으세요.

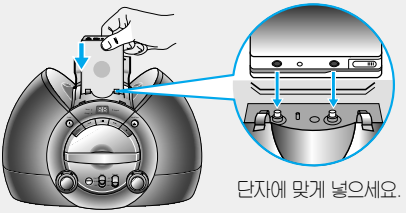

단자에 맞게 넣으세요.

3 전원콘센트에 전원코드를 꽂으세요.

● 본 제품은 220V 전용이므로 반드시 220V 전용 콘센트에 꽂으세요.

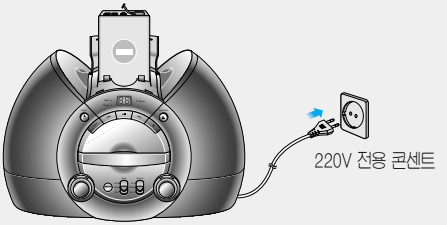

220V 전용 콘센트

4 Power(전원)버튼을 누르세요.

● Power(적색)등이 켜집니다.
● Charge(녹색)등은 켜지지는 않지만 충전은 계속 진행되고 있으므로 우측의 충전시간을 참조하여 사용하세요.

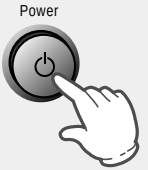

참고 (충전시간)

충전 방법	만충전 소요시간
my my를 사용할 때	약 7시간
my my를 사용하지 않을 때	약 5시간

고장시 확인사항

	증 상	확인사항	조치사항
제품사용시	●전원이 들어오지 않아요.	● 전원플러그는 콘센트에 연결되어 있습니까?	● 전원플러그를 콘센트에 연결하세요.
	●소리가 나오지 않아요.	● 기능선택 스위치로 듣고자하는 기능을 선택했습니까?	● 기능선택 스위치로 듣고자 하는 기능을 선택하세요.
		● 음량조절기의 위치가 최소로 되어 있지 않습니까?	● 음량을 적당히 조절하세요.
튜너	●FM 방송이 나오지 않아요. ●AM청취시 방송이 나오지 않아요. ●AM 청취시 '지—' 하는 잡음이 나요.	● 본체 주변에 있는 전기 기구의 영향을 받고 있지는 않습니까?	● FM 안테나의 방향과 길이를 조절하세요. ● 본체의 방향을 이리저리 바꾸어 보세요. ● 전기기구의 전원을 꺼주세요. 그때 잡음이 줄어들면 제품을 전기 기구로부터 멀게하여 설치하세요.
CD플레이어	●CD연주가 시작되지 않아요.	● 디스크를 넣는 방향이 정확합니까? ●기능선택은 제대로 하셨습니까?	● 디스크를 바르게 넣으세요. ● 기능선택 스위치로 CD를 선택하세요. ● 재생/일시정지 (▶II)버튼을 한번 더 누르세요.
	●음이 건너 뛰거나 곡이 넘어가요.	● 디스크에 먼지 및 지문이 묻어 있지 않습니까? ● 디스크에 흠이 있지 않습니까? ● 출력음이 너무 크지 않습니까?	● 디스크를 깨끗이 닦으세요. ● 디스크를 바꾸세요. ● 음량을 줄이세요.

제품 규격

앰프부

정격출력	5W/CH(3.2Ω) (의율 10%)
주파수 특성	20Hz~20KHz
신호대 잡음비	70dB
채널 분리도	50dB
입력감도	외부(AUX)300mV

CD부

주파수 특성	20Hz~20KHz
채널 분리도	80dB
의율	0.1%

일반사항

전원	교류220V
소비전력	25W
크기	376(W)X278(H)X206(D)

튜너부

• FM 수신부

수신주파수	87.5~108MHz
실용감도	16dB
신호대 잡음비	50dB
중간주파 방해비	60dB
의율	1.0%
스테레오 분리도	30dB

• AM 수신부

수신주파수	530~1605KHz
실용감도	56dB
신호대 잡음비	35dB
중간주파 방해비	40dB
의율	2%

제 품 보 증 서

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입대리점으로 연락하세요. (대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

카세트의 제품 보증기간은 1년 부품 보유년한은 6년 입니다.

제 품 명	삼성 윙고	모 델 명	RCD-C3
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

무료서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품교환	
수리가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
수리가능	동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유료수리
수리불가능	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환급	정액 감가상각 후 교환
수리불가능	수리용 부품이 없어 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환급	정액 감가상각 금액에 10% 가산하여 환급

유료서비스

1 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 **사용설명서를 읽어 주세요.**(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

● 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 ● 외부안테나 및 유선신호 관련 서비스 요청시 ● 판매점에서 제품을 부실하게 설치해 주어 재설치시	2회부터 유료
● 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시 (팩시밀리, 프린터)	1회 무료
● 제품의 이동,이사 등으로 인한 설치 부실시 ● 구입시 판매조건이 고객이 설치하게 된 제품의 재설치 요청시 ● 헤드세척에 의한 서비스건 ● 소비자 설치 미숙으로 재설치시 ● 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명시	1회부터 유료

2 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자 대리점이나 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시 (예)110V 제품을 220V 전원에 사용한 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

3 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

SAMSUNG 삼성전자

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

메모